GT-S5600

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκινήσετε γρήγορα, ανατρέξτε στο “Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου”, “Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου” και “Χρήση βασικών λειτουργιών”.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση — καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή — καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνό σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση — σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ Ανατρέξτε σε — σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σελ. 12 (αντιστοιχεί στο “βλέπε σελίδα 12”)

→ Στη συνέχεια — η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: στη λειτουργία μενού, πιέστε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιστοιχεί στο **Μηνύματα**, ακολουθούμενο από **Δημιουργία μηνύματος**)

[ ] Αγκύλες — πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [☎] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο Ενεργοποίηση/έξοδος από Μενού)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Η ονομασία Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλον τον κόσμο — Bluetooth QD Αναγνωριστικό ταυτότητας: B015273.
- Το Java™ είναι ένα εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.

CE 0168

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 2
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 2
Προφυλάξεις ασφαλείας 4
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 6

Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου 12
Περιεχόμενα συσκευασίας 12
Διάταξη τηλεφώνου 13
Πλήκτρα 14
Οθόνη 15
Εικονίδια 15

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου 17
Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία 17
Φόρτιση της μπαταρίας 19
Εισαγωγή κάρτας μνήμης (προαιρετική) 20

Χρήση βασικών λειτουργιών 22
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας 22
Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής 23

Πρόσβαση σε μενού 25
Εναλλαγή εφαρμογών 25
Χρήση των Widgets 26
Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας 27
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 27
Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων 29
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 30
Προσθήκη και εύρεση επαφών 33
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας 34
Ακρόαση μουσικής 35
Πλοήγηση στο web 37

Χρήση σύνθετων λειτουργιών 39
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 39
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 41
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων 43
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής 44

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 48
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth 48
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 51
Ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού 52
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων 52
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 53
Επεξεργασία εικόνων 54
Εκτύπωση εικόνων 57
Φόρτωση φωτογραφιών και βίντεο στο web 58
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 59
Συγχρονισμός δεδομένων 60
Χρήση εφαρμογής ανάγνωσης RSS 61
Προβολή παγκόσμιων ρολογιών 62
Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων 63
Χρήση αριθμομηχανής 64
Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης 64
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 64
Χρήση χρονομέτρου 65
Δημιουργία νέας εργασίας 65
Δημιουργία σημειώσεων 65
Διαχείριση του ημερολογίου 65

Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... a

Ευρετήριο ..... e

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

WARNING

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεφωνό σας, να το κρατάτε με χαλαρή λαβή, να πατάτε απαλά τα πλήκτρα, να χρησιμοποιείτε ειδικές δυνατότητες για τον περιορισμό του αριθμού των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (όπως πρότυπα και έξυπνη δημιουργία κειμένου) και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C/32 °F ή πάνω από 45 °C/113 °F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή — προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Εάν το τηλέφωνο διαθέτει κάμερα ή φως, μην το χρησιμοποιείτε κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας μπορεί να καταστραφεί από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

CAUTION

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες

περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,960 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής) Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο,

κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες με πρόσβαση μέσω αυτής της συσκευής αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο αυτό και οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση περιεχομένου ή υπηρεσιών με τρόπο που δεν έχει την έγκριση του ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή του παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των επομένων, εκτός εάν αναφέρεται ρητά από το σχετικό ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών, απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποστολή, ταχυδρόμηση, μετάδοση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, εκμετάλλευση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο κάθε περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρουσιάζονται μέσω αυτής της συσκευής.

“ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ.” Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ Ή ΖΗΜΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΚΟΥΣΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΞΟΔΑ Ή ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.”

Οι υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν εγγυάται ότι τυχόν περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για κάποια χρονική περίοδο. Περιεχόμενο και υπηρεσίες μεταδίδονται από τρίτους μέσω δικτύων και δυνατότητες μετάδοσης που η Samsung δεν έχει έλεγχο. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας αυτής της δήλωσης αποποίησης, η Samsung αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν διακοπή ή αναβολή περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για εξυπηρέτηση πελατών σχετικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες. Κάθε ερώτημα ή αίτημα για υπηρεσία σχετικά με το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες πρέπει να απευθύνεται απευθείας στον αντίστοιχο παροχέα περιεχομένου και υπηρεσίας.

Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου

Σε αυτή την ενότητα, μάθετε λεπτομέρειες για τη διάταξη, τα πλήκτρα, την οθόνη και τα εικονίδια του τηλεφώνου σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε το κουτί του προϊόντος για τα παρακάτω στοιχεία:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας ή που διατίθενται από τον παροχέα υπηρεσιών. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Διάταξη τηλεφώνου

Η πρόσοψη του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

Η πίσω πλευρά του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα αφής και τον πίνακα αφής ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για κλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο αναμονής.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, αναπάντητων κλήσεων ή εισερχόμενων κλήσεων
Πίσω	Στη λειτουργία Μενού, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο άνοιγμα του παράθυρου επιλογής εφαρμογών για πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές χωρίς έξοδο από την τρέχουσα εφαρμογή (με παρατεταμένο πάτημα)

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρισης και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής
Ένταση	Ρυθμίστε την ένταση του τηλεφώνου. Στην κατάσταση Αναμονή, παρατεταμένο πάτημα το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω για την πραγματοποίηση μιας πλαστής κλήσης
Σε αναμονή	Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων
Κάμερα	Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση της κάμερας. Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Οθόνη

Η οθόνη του τηλεφώνου σας αποτελείται από τρεις περιοχές:

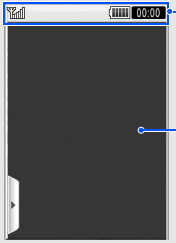
00:00
Γραμμή εικονιδίων
Η οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζει διάφορα εικονίδια
Ζώνη κειμένου και γραφικών
Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που εισάγετε

Εικονίδια

Μάθετε περισσότερα για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ένταση σήματος
	Ενεργοποίηση λειτουργίας μηνυμάτων SOS
	Σύνδεση δικτύου GPRS
	Σύνδεση δικτύου EDGE
	Σύνδεση δικτύου UMTS
	Σύνδεση δικτύου HSDPA
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Περιήγηση στο web
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Ενεργοποίηση λειτουργίας εκτροπής κλήσεων
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Σύνδεση Bluetooth hands-free κιτ αυτοκινήτου ή σετ ακουστικών
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα

Εικονίδιο	Ορισμός
	Νέο μήνυμα push
	Νέο μήνυμα διαμόρφωσης
	Ενεργοποίηση ειδοποίησης
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου

Ξεκινήστε με τη συναρμολόγηση και την προετοιμασία του τηλεφώνου σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία κυψελιδικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία:

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

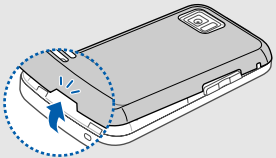

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [ ].

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

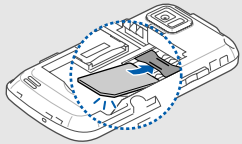

Τοποθετήστε στο τηλέφωνο την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω.

Χωρίς την εισαγωγή κάρτας SIM ή USIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εκτός δικτύου του τηλεφώνου σας και ορισμένα μενού.

3. Τοποθετήστε τη μπαταρία.



4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

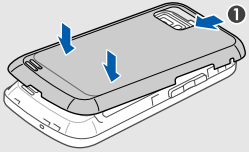

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.
2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

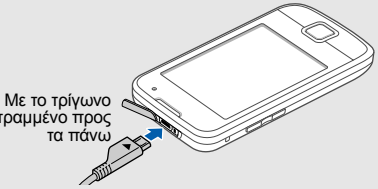

CAUTION Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο τηλέφωνο. Ενδεχόμενες ζημιές από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.
4. Όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πλέον), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
5. Αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο.
6. Κλείστε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Επίσης, το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζεται άδειο και αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Εισαγωγή κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να εισάγετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSDHC™ έως 16 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα τις μπαταρίας και κατόπιν τη μπαταρία.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

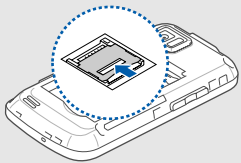

3. Ανασηκώστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και εισάγετε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.

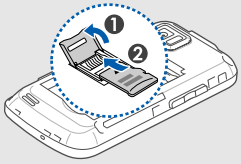

4. Κλείστε και ασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

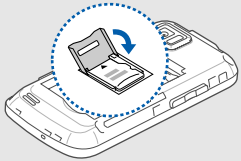

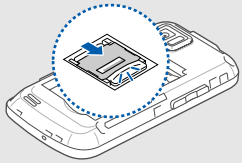

5. Τοποθετήστε τη μπαταρία.
6. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε τις βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις βασικές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο το [ ].
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε **Επιβ/ωση** (εάν χρειαστεί).

Για την απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Μετάβαση στο προφίλ χωρίς σύνδεσης

Μεταβαίνοντας στο προφίλ χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εκτός δικτύου υπηρεσίες του τηλεφώνου σας, σε περιοχές όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές, όπως τα αεροπλάνα και τα νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ χωρίς σύνδεση, στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες από το επίσημο προσωπικό σε χώρους όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές.

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής

Με την οθόνη αφής του τηλεφώνου σας μπορείτε εύκολα να επιλέξετε αντικείμενα ή να εκτελέσετε λειτουργίες.

Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

Για τη βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ της οθόνης προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

CAUTION

Μην επιτρέπετε την επαφή της οθόνης αφής με αγώγιμα στοιχεία, όπως το νερό. Η οθόνη αφής μπορεί να αντιδράσει με αυτόν τον τύπο στοιχείων.

- Ακουμπήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε ένα μενού ή να ξεκινήσετε μια εφαρμογή.

- Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω ή κάτω για κύλιση στις κάθετες λίστες.

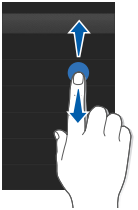

- Σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά για κύλιση στις οριζόντιες λίστες.

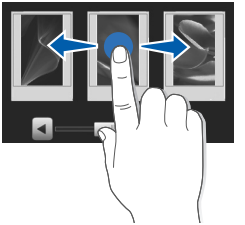

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μενού του τηλεφώνου σας,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού.
2. Πατήστε ένα εικονίδιο μενού → ένα μενού ή μια επιλογή.
3. Πατήστε το πλήκτρο Πίσω για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Εναλλαγή εφαρμογών

Μάθετε να εναλλάσσετε εφαρμογές από ένα μενού, χωρίς να κλείνετε την οθόνη μενού που χρησιμοποιείτε.

Για αλλαγή εφαρμογών,

1. Ενώ χρησιμοποιείτε κάποιο μενού, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Πίσω.

   Διατίθενται οι εξής εφαρμογές:
   - **Κλήση**: άνοιγμα της οθόνης κλήσης
   - **MP3 player**: εκκίνηση του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής
   - **Μηνύματα**: μετάβαση στο μενού Μηνύματα
   - **Πλοηγός**: εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web
   - **Κύριο μενού**: πρόσβαση στην οθόνη κύριου μενού
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.

Χρήση των Widgets

Μάθετε τον τρόπο χρήσης των Widgets στη γραμμή εργαλείων.

- Ορισμένα widgets συνδέονται σε υπηρεσίες ιστού. Η επιλογή ενός widget ιστού μπορεί να συνεπάγεται πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widgets ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το βέλος αριστερά στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων. Μπορείτε να αναδιατάξετε τα widget στη γραμμή εργαλείων ή να τα μετακινήσετε στην οθόνη αναμονής.

Τα διαθέσιμα widgets ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Μετακίνηση των widget στην οθόνη αναμονής

1. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων.
2. Σύρετε ένα widget από τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη αναμονής. Μπορείτε να τοποθετήσετε το widget οπουδήποτε στην οθόνη.

Αλλαγή των Widgets

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Widget**.
2. Επιλέξτε τα widgets που θέλετε να συμπεριλάβετε στη γραμμή εργαλείων και πατήστε **Αποθήκευση**.

Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας

Μάθετε πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων.
2. Πατήστε [?] από τη γραμμή εργαλείων.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
4. Επιλέξτε ένα θέμα βοήθειας για να μάθετε σχετικά με κάποια εφαρμογή ή δυνατότητα.
5. Σύρετε το δάκτυλο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε [↩].

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Βελτιώστε το τηλέφωνό σας, προσαρμόζοντάς το για να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.

Ρύθμιση της έντασης των ήχων πλήκτρων

Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω και ρυθμίστε την ένταση ήχου του πλήκτρου.

Μετάβαση σε ή από το προφίλ σίγασης

Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Πληκτρολόγιο** πατήστε και κρατήστε πατημένο το # για να θέσετε το τηλέφωνο σε σίγαση ή εκτός σίγασης.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Πατήστε » δίπλα σε ένα προφίλ που θέλετε.
3. Πατήστε **Ήχος φωνητικής κλήσης** ή **Ήχος κλήσης βίντεο**.
4. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα και πατήστε **Αποθήκευση**.
5. Πατήστε **Αποθήκευση**.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Επιλογή φόντου (κατάσταση αναμονής)

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Φόντο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά σε μια εικόνα.
3. Πατήστε **Ορισμός**.

Κλείδωμα του τηλεφώνου σας

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια**.
2. Πατήστε **Ενεργό** κάτω από το **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
3. Εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης από 4 έως 8 ψηφία και πατήστε **Επιβ/ωση**.
4. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Επιβ/ωση**.

- Την πρώτη φορά που θα μεταβείτε σε ένα μενού το οποίο απαιτεί κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή για άλλες ζημιές που οφείλονται σε παράνομο λογισμικό.

Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να αποδέχεστε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσεων.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής για την αποφυγή τυχαίων πληκτρολογήσεων. Για ξεκλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο αναμονής.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Πληκτρολόγιο** και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό. Για κλήση βίντεο, πατήστε → **Κλήση βίντεο**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για κλήση βίντεο, πατήστε [ ] και πατήστε **Εμφάνιση** για να μπορέσει ο συνομιλητής σας να σας δει μέσω της μπροστινής κάμερας.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Μπορείτε να απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη** → **Ενεργό**. Στη συνέχεια, δημιουργήστε τη λίστα απόρριψης και επιλέξτε τους αριθμούς που θα απορρίπτονται.

Ρύθμιση της έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.

Χρήση της λειτουργίας ηχείου

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε **Ηχείο** → **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο.
2. Για να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό πατήστε **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον ενδέχεται να δυσκολευτείτε να ακούσετε τις κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα μεγαφώνου. Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Χρήση των ακουστικών

Συνδέοντας τα παρεχόμενα ακουστικά στο τηλέφωνο μπορείτε να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών και μετά πατήστε το ξανά και κρατήστε το πατημένο.
- Για να αποδεχτείτε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) ή email.

Αποστολή ενός μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πατήστε **Πατήστε για προσθήκη παρα...** → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
3. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού και πατήστε **Τέλος**.
4. Πατήστε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
5. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε **Τέλος**. ▶ Εισαγωγή κειμένου
   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, παρακάμψτε έως το βήμα 7.
   Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 6.
6. Πατήστε **Προσθήκη μέσου** → ένα τύπο στοιχείου → ένα στοιχείο.
7. Πατήστε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Πατήστε **Πατήστε για προσθήκη παρα...** → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
3. Εισάγετε μια διεύθυνση email και πατήστε **Τέλος**.
4. Πατήστε **Πατήστε για προσθήκη θέματος**.
5. Εισάγετε ένα θέμα και πατήστε **Τέλος**.
6. Πατήστε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
7. Εισάγετε το κείμενο του email και πατήστε **Τέλος**.
8. Πατήστε **Προσθήκη αρχείων** → ένα τύπο στοιχείου και επισυνάψτε ένα αρχείο (εάν απαιτείται).
9. Πατήστε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Εισαγωγή κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Για να αλλάξετε μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή να αλλάξετε σε λειτουργία αριθμών ή συμβόλων, πατήστε **T9AB**. Ανάλογα με τη χώρα σας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε λειτουργία εισαγωγής κειμένου για τη γλώσσα σας.
- Για να αλλάξετε σε λειτουργία ABC, πατήστε **T9**.

Εισάγετε κείμενο με μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Κατάσταση	Λειτουργία
ABC	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε μια ολόκληρη λέξη. 2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά πατήστε ␣ για την εισαγωγή κενού. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, επιλέξτε εναλλακτική λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.
Αριθμός	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε έναν αριθμό.
Σύμβολο	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα σύμβολο.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Πατήστε **Λήψη**.
4. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
5. Αν επιλέξατε κεφαλίδα, πατήστε **Ανάκτ.** για να δείτε το κυρίως σώμα του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας επαφές.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Πληκτρολόγιο** και εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε → **Προσθήκη στο ευρετήριο** → **Νέο**.
3. Πατήστε **Τηλέφωνο** ή **SIM**.
4. Εισαγωγή πληροφοριών επαφής.
5. Πατήστε **Αποθήκευση** για την προσθήκη της επαφής στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ευρετήριο**.
2. Πατήστε Πατήστε για αναζήτηση.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να εντοπίσετε και πατήστε **Τέλος**.

4. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε την επαφή, μπορείτε:

- να καλέσετε την επαφή πατώντας ή πατώντας [ ]
- να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής πατώντας **Επεξεργασία**.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για τη λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για τη λήψη μιας φωτογραφίας.
   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Προβολή φωτογραφιών

Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Για κατηγοριοποίηση και προβολή των φωτογραφιών σε ευρεία προβολή,

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Άλμπουμ φωτ/φιών**.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλλετε φωτογραφίες.

Λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για την ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Πατήστε για μετάβαση στη λειτουργία εγγραφής.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για την έναρξη εγγραφής.
6. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για τον τερματισμό της εγγραφής.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Προβολή βίντεο

Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε πώς να ακούτε μουσική μέσω του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε **Ναι** για την εκκίνηση του αυτόματου συντονισμού.
   Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

4. Πατήστε ή για να επιλέξετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
5. Αν επιθυμείτε να μάθετε πληροφορίες για το τραγούδι που ακούτε, πατήστε **Περισσότερα** → **Εύρεση μουσικής**. ▶ σ. 47
6. Για την απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM, πατήστε .

Ακούστε τα αρχεία μουσικής

Ξεκινήστε με τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web. ▶ σ. 37
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 44
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 50
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης σας. ▶ σ. 45
- Συγχρονισμός με το Windows Media Player 11. ▶ σ. 45

Ξεκινήστε με τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας,

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Μουσική** → **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Έλεγχος της αναπαραγωγή με τα παρακάτω εικονίδια:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Παύση αναπαραγωγής
	Αναπαραγωγή
	Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
	Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Πλοήγηση στο web

Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Για την πρόσβαση στον ιστό και τη λήψη πολυμέσων μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.
- Το μενού του προγράμματος περιήγησης μπορεί να διαθέτει διαφορετικές ετικέτες, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Περιήγηση σε σελίδες web

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Πλοηγός** → **Αρχική σελίδα** για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών.
2. Πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα εικονίδια:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε μια ιστοσελίδα
	Ενημέρωση της τρέχουσας ιστοσελίδας
	Επιστροφή στην αρχική σελίδα
	Άνοιγμα λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών
	Αλλαγή της λειτουργίας προβολής
	Πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών περιήγησης

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Πλοηγός** → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες**.
2. Πατήστε **Προσθήκη**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
4. Πατήστε **Αποθήκευση**.

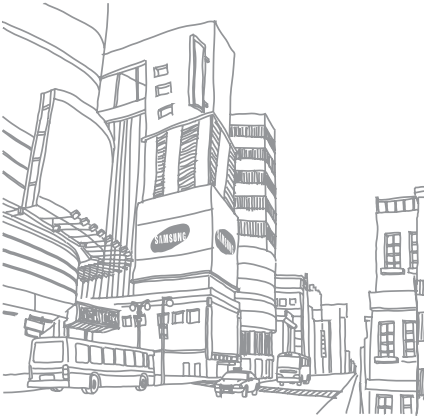

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τα πρόσθετα χαρακτηριστικά του κινητού σας τηλεφώνου.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Πληροφορίες για τις πρόσθετες δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνό σας θα εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης,

1. Πατήστε την αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε από το widget ειδοποίησης συμβάντων.
2. Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε [ ] για να εμφανίσετε τη λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Αναμονή κλήσης ή επαναφορά κλήσης σε αναμονή

Πατήστε **Αναμον.** για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή πατήστε **Ανάκτ.** για επαναφορά μιας κλήσης από την αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πατήστε **Αναμονή** για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό για κλήση και πατήστε [ ].
3. Πατήστε **Εναλλ.** για μετάβαση μεταξύ των δυο κλήσεων.
4. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε **Αναμονή** και πατήστε [ ].
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε **Εναλλ.** για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ είναι συνδεδεμένος ο πρώτος συμμετέχοντας, καλέστε τον δεύτερο.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Ενώ είστε συνδεδεμένοι με τον δεύτερο συμμετέχοντα πατήστε **Ένωση**.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε, εάν χρειάζεται, περισσότερες πόλεις.
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [ ].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Πληκτρολ.** πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0** για την εισαγωγή του χαρακτήρα **+**.
2. Εισάγετε τον πλήρη αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής και αριθμός τηλεφώνου) και μετά πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση επαφής από το ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το ευρετήριο χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 33

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε ή πατήστε [ ] για την πραγματοποίηση κλήσης.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε πώς να δημιουργείτε κάρτες ονομάτων, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία κάρτας προσωπικών στοιχείων

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ευρετήριο**.
2. Πατήστε **Περισσότερα** → **Κάρτα στοιχείων μου**.
3. Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία και πατήστε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματός σας συνημμένη σε μήνυμα ή email ή μεταφέροντάς την μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.

Προσθήκη επαφών στα Αγαπημένα

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ευρετήριο**.
2. Πατήστε το αναδιπλούμενο μενού **Επαφές** και επιλέξτε **Αγαπημένα**.
3. Πατήστε **Προσθήκη**.
4. Επιλέξτε μια επαφή.

Οι πέντε πρώτοι αριθμοί ταχείας κλήσης εκχωρούνται στις αγαπημένες επαφές ( ) στη γραμμή εργαλείων widget.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ήχους κλήσης και φωτογραφίες αναγνώρισης καλούντος σε κάθε ομάδα ή να αποστείλετε μηνύματα ή email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε με τη δημιουργία ομάδας:

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ευρετήριο**.
2. Πατήστε το αναδιπλούμενο μενού **Επαφές** και επιλέξτε **Ομάδες**.
3. Πατήστε **Δημιουργία ομάδας**.
4. Ορίστε το όνομα ομάδας, τη φωτογραφία ταυτότητας καλούντος, έναν ήχο κλήσης ομάδας και τον τύπο δόνησης.
5. Πατήστε **Αποθήκευση**

Πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων από φωτογραφίες

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Επαφές με φωτογραφία** για να μεταβείτε στην οθόνη επαφών με φωτογραφία.
2. Κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια φωτογραφία.
   Εμφανίζεται η ετικέτα προσώπου με το όνομα.
3. Επιλέξτε την ετικέτα προσώπου → Φωνητική κλήση, Κλήση βίντεο ή Αποστολή μηνύματος.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Πατήστε **Δημ/ργία** για να ανοίξετε ένα παράθυρο νέου προτύπου.
3. Αγγίξτε την οθόνη.
4. Εισάγετε το κείμενο και πατήστε **Τέλος**.
5. Πατήστε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Πατήστε **Δημ/ργία** για να ανοίξετε ένα παράθυρο νέου προτύπου.
3. Δημιουργήστε ένα πρότυπο πολυμέσων, με θέμα και επιθυμητά συνημμένα, για χρήση ως δικού σας προτύπου. ▶ σ. 31
4. Πατήστε **Αποθήκευση**.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Για να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα, στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → έναν τύπο μηνύματος.
2. Στο πεδίο κειμένου, πατήστε **Περισσότερα** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο κειμένου** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από ένα πρότυπο πολυμέσων

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Μεταβείτε στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε .
   Το πρότυπό σας ανοίγει ως νέο μήνυμα πολυμέσων.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής

Μάθετε να προετοιμάζετε μουσικά αρχεία, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων μέσω Samsung PC Studio

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio**.
2. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
3. Ανοίξτε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.
2. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή. Όταν συνδεθεί, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή σας.
4. Ανοίξτε ένα φάκελο για να δείτε τα αρχεία.
5. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή σε κάρτα μνήμης.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player**.
2. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε το βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή με Windows Media Player. Όταν συνδεθεί, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή σας.
3. Ανοίξτε το Windows Media Player για το συγχρονισμό μουσικών αρχείων.
4. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (εάν είναι απαραίτητο).
5. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
6. Ξεκινήστε το συγχρονισμό.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Μουσική** → **MP3 player** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Πατήστε **Δημ/γία**.
3. Πατήστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
4. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πατήστε **Τέλος**.
5. Για να καταχωρήσετε μια εικόνα στη λίστα αναπαραγωγής, πατήστε **Για επεξεργ.** και επιλέξετε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
6. Πατήστε **Αποθήκευση**.
7. Επιλέξτε νέα λίστα αναπαραγωγής.
8. Πατήστε **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.
9. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε Προσθήκη.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

Μάθετε πώς να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις για τη μουσική.

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Μουσική** → **MP3 player**.
2. Πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
4. Πατήστε **Αποθήκευση**.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε ▶ για την έναρξη του ραδιοφώνου FM.
4. Πατήστε **Περισσότερα** → **Αυτόματη ρύθμιση**.
5. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση (εάν χρειαστεί). Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

Εύρεση πληροφοριών μουσικής

Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση σε μια online μουσική υπηρεσία και λάβετε πληροφορίες για τα τραγούδια που ακούτε εν κινήσει.

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Μουσική** → **Εύρεση μουσικής** → **Εύρεση μουσικής**. Το τηλέφωνό σας συνδέεται στο διακομιστή σας.
2. Όταν το τηλέφωνο εγγραφεί επιτυχώς, πατήστε ● για να εγγράψετε ένα μέρος μουσικής που επιθυμείτε να βρείτε.

Μερικοί φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτήν την υπηρεσία και η βάση δεδομένων ενδέχεται να μη διαθέτει πληροφορίες για όλα τα τραγούδια.

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε πώς να εργάζεστε με τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα του τηλεφώνου σας να συνδέεται με άλλες ασύρματες συσκευές για την ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε τον κύκλο στο κέντρο για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

3. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ενεργό** στην περιοχή **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → μια επιλογή ορατότητας → **Αποθήκευση** → **Αποθήκευση**
Εάν επιλέξατε **Προσαρμοσμένη**, ορίστε τη διάρκεια ορατότητα του τηλεφώνου σας.

Εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε και σύρετε ένα εικονίδιο συσκευής στο κέντρο.
3. Εισάγετε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN της άλλης συσκευής Bluetooth, εάν διαθέτει και πατήστε **Τέλος**.
Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο μέσα από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πατήστε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και πατήστε **OK** (εάν χρειαστεί).
2. Πατήστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν χρειαστεί).

Χρησιμοποιήστε την Απομακρυσμένη λειτουργία SIM

Στην Απομακρυσμένη λειτουργία SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις μόνο με σύνδεση με κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free μέσω της κάρτας σας SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη λειτουργία SIM:

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε **Απομακρυσμένη λειτουργία SIM** → **Ενεργό**.
3. Πατήστε **Αποθήκευση**

Για να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας SIM, ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth από ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth.

Το κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free πρέπει να είναι εγκεκριμένο. Για έγκριση, πατήστε τη συσκευή και επιλέξτε **Έγκριση συσκευής**.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα SOS ζητώντας βοήθεια.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πατήστε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποστολής μηνυμάτων SOS.
3. Πατήστε **Παραλήπτες** για να ανοίξει η λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε και πατήστε **Προσθήκη**.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου (εάν χρειαστεί).
7. Πατήστε **OK** για την αποθήκευση των παραληπτών.
8. Πατήστε **Επανάληψη** και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε **Αποθήκευση** → **Ναι**.

Για να αποστείλετε ένα μήνυμα SOS, τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πατήστε το πλήκτρο Ένταση τέσσερις φορές.

Όταν στείλετε το μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου διακόπτονται μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο αναμονής. Εάν πατήσετε το [], οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα είναι διαθέσιμες, αλλά τα πλήκτρα θα παραμένουν κλειδωμένα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος εισάγει μια νέα κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας, η λειτουργία εντοπισμού κινητού αποστέλλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού,

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Επιβ/ωση**
3. Πατήστε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού.
4. Πατήστε **Παραλήπτες** για να ανοίξει η λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε το πεδίο παραλήπτη.
6. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Τέλος**.
7. Πατήστε **OK** για την αποθήκευση των παραληπτών.
8. Πατήστε **Αποστολέας**.
9. Εισάγετε το όνομα αποστολέα και πατήστε **Τέλος**.
10. Πατήστε **Αποθήκευση** → **Αποδ.**.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Μπορείτε να προσομοιώσετε ψευδής εισερχόμενες κλήσεις όταν θέλετε να γλιτώσετε από συναντήσεις ή ανεπιθύμητες συζητήσεις. Μπορείτε επίσης να κάνετε να φαίνεται σαν να μιλάτε στο τηλέφωνο αναπαράγοντας μια ηχογραφημένη ομιλία.

Φωνητική εγγραφή

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση**.
2. Πατήστε **Ενεργό** κάτω από το **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
3. Πατήστε **Εγγραφή φωνής**.
4. Πατήστε για την έναρξη της εγγραφής.
5. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
6. Όταν ολοκληρώσετε την ομιλία πατήστε .

Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια ψευδή. κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης στην κατάσταση αναμονής.

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την εγγραφή φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε για την έναρξη της εγγραφής.
3. Υπαγορεύστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν ολοκληρώσετε την ομιλία πατήστε . Η σημείωσή σας αποθηκεύεται αυτόματα.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε → **Φωνητική λίστα**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.

3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω εικονίδια:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Παύση αναπαραγωγής
	Αναπαραγωγή
	Σάρωση προς τα πίσω
	Σάρωση προς τα εμπρός

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε να επεξεργάζεστε εικόνες και να εφαρμόζετε διασκεδαστικά εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.
2. Πατήστε .
3. Πατήστε **Επεξεργασία** → **Εφέ** → μια επιλογή εφέ.
4. Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ προς εφαρμογή και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για να εφαρμόσετε ένα θολό εφέ σε μια συγκεκριμένη περιοχή μιας εικόνας, επιλέξτε **Μερική θαμπάδα** → μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του τετραγώνου → **Θολό** → **Ολοκληρώθηκε**.
5. Όταν τελειώσετε με την εφαρμογή των εφέ πατήστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν χρειαστεί).
7. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **Τέλος**.

Προσαρμογή εικόνας

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.
2. Πατήστε .
3. Πατήστε **Επεξεργασία** → **Ρύθμιση** → μια επιλογή ρύθμισης (φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).
   Για την αυτόματη προσαρμογή της εικόνας επιλέξτε **Αυτόματο επίπεδο**.
4. Προσαρμόστε την εικόνα όπως θέλετε και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Όταν τελειώσετε με τις ρυθμίσεις πατήστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν χρειαστεί).
7. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **Τέλος**.

Μετασχηματισμός εικόνας

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.
2. Πατήστε .
3. Πατήστε **Επεξεργασία** → **Μετασχηματισμός** → **Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστροφή** ή **Αναστροφή**.
4. Περιστρέψτε ή αναστρέψτε την εικόνα όπως επιθυμείτε και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, επιλέξτε μέγεθος και πατήστε **Αποθήκευση** → **Ολοκληρώθηκε**.
5. Όταν τελειώσετε με τις επιλογές μετατροπής πατήστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν χρειαστεί).
7. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **Τέλος**.

Περικοπή μιας εικόνας

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.
2. Πατήστε .
3. Πατήστε **Επεξεργασία** → **Περικοπή**.
4. Μετακινήστε το ορθογώνιο πάνω από την περιοχή που επιθυμείτε να περικόψετε και πατήστε **Περικοπή** → **Ολοκληρώθηκε**.
5. Όταν τελειώσετε με την περικοπή, πατήστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν χρειαστεί).
7. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **Τέλος**.

Εισαγωγή οπτικής σήμανσης

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.
2. Πατήστε .
3. Πατήστε **Επεξεργασία** → **Εισαγωγή** → μια οπτική λειτουργία, (πλαίσιο, εικόνα, εικόνες clip art, εικόνες emoticon ή κείμενο).
4. Επιλέξτε μια οπτική λειτουργία ή εισάγετε κείμενο.
5. Πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
6. Όταν τελειώσετε με την προσθήκη οπτικών λειτουργιών πατήστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
7. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν χρειαστεί).
8. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **Τέλος**.

Προσθήκη σημειώματος

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.
2. Πατήστε .
3. Πατήστε **Επεξεργασία** → **Σημείωμα στην οθόνη**.
4. Επιλέξτε χρώμα και εισάγετε μια σημείωση στην οθόνη.
5. Πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
7. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν χρειαστεί).
8. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **Τέλος**.

Εκτύπωση εικόνων

Μάθετε να εκτυπώνετε την εικόνα σας με το προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή ή την ασύρματης λειτουργία Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα χρησιμοποιώντας προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή,

1. Συνδέστε το βύσμα πολλαπλών λειτουργιών στο τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή.
2. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου**.
3. Πατήστε **Περισσότερα** → **Εκτύπωση μέσω** → **USB**.
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα με την ασύρματη λειτουργία Bluetooth,

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου**.
2. Πατήστε **Περισσότερα** → **Εκτύπωση μέσω** → **Bluetooth**.
3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργήστε ζεύγος με τον εκτυπωτή. ▶ σ. 49
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Φόρτωση φωτογραφιών και βίντεο στο web

Μάθετε να καταχωρείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας σε τοποθεσίες Web κοινής χρήσης φωτογραφιών και σε ιστολόγια.

Το **Communities** μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρύθμιση της λίστας αγαπημένων προορισμών

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Communities**.
2. Πατήστε **Ναι** για να ρυθμίσετε τη λίστα αγαπημένων προορισμών.
3. Πατήστε **Εκτός κλήσης** για να επιβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε με τη γενική δήλωση.

4. Επιλέξτε τους προορισμούς που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **Αποθήκευση**.
   Εάν επιλέξετε **Ενημέρωση λιστών**, οι νέοι τόποι προορισμού προστίθενται αυτόματα στη λίστα.

Για την επεξεργασία της λίστας αγαπημένων προορισμών ή να ενημερώσετε τις λίστες, από την οθόνη Communities, πατήστε **Ρυθμ.** → **Προτιμώμενες λίστες** → **Επεξεργασία**.

Αποστολή αρχείου

Για την αποστολή φωτογραφιών και βίντεο, θα πρέπει να διαθέτετε λογαριασμούς σε τοποθεσίες και ιστολόγια κοινής χρήσης φωτογραφιών.

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Communities** → **Αποστολή στο web**.
2. Επιλέξτε έναν προορισμό που θέλετε να καταχωρίσετε.
3. Πατήστε **Πατήστε για προσθήκη** και επιλέξτε ένα αρχείο πολυμέσων.
4. Εισάγετε τον τίτλο και τις πληροφορίες.
5. Πατήστε **Αποστολή**.
6. Εισάγετε την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προορισμού (εάν απαιτείται).

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη βραβευμένη τεχνολογία Java.

Λήψη παιχνιδιών ή εφαρμογών

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα** → **Περισσότερα παιχνίδια**.
   Το τηλέφωνό σας συνδέεται στον ιστότοπο που έχει προρρυθμιστεί από τον παροχέα υπηρεσιών.
2. Αναζητήστε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή και κατεβάστε το στο τηλέφωνο.

Παιχνίδια

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα παιχνιδιών και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών. Τα χειριστήρια και οι επιλογές του παιχνιδιού μπορεί να ποικίλουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Πατήστε **Περισσότερα** για πρόσβαση σε μια λίστα διαφόρων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μάθετε πώς να συγχρονίζετε επαφές, το ημερολόγιο, εργασίες και σημειώσεις με το διακομιστή ιστού που έχετε καθορίσει.

Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Συγχρονισμός**.
2. Πατήστε **Προσθήκη** και καθορίστε παραμέτρους προφίλ.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε **Αποθήκευση**

Έναρξη συγχρονισμού

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.
3. Πατήστε **Έναρξη συγχρονισμού** → **Συνέχεια** για να αρχίσετε το συγχρονισμό με το διακομιστή ιστού που έχετε καθορίσει.

Χρήση εφαρμογής ανάγνωσης RSS

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ανάγνωσης RSS για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και πληροφορίες από τους αγαπημένους σας ιστότοπους.

Δημιουργία πληροφοριών

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πατήστε **Προσθήκη**.
3. Πατήστε στο πεδίο εισαγωγής URL.
4. Εισάγετε τη διεύθυνση μιας πληροφορίας RSS και πατήστε **Τέλος**.
5. Πατήστε **OK**.

Πληροφορίες της συσκευής ανάγνωσης RSS

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πατήστε **Ενημέρωση** για να λάβετε το τελευταίο περιεχόμενο.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία πληροφοριών → ενημερωμένες πληροφορίες.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής ανάγνωσης RSS

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πατήστε **Περισσότερα** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις δικτύου**.

Προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα σε μια άλλη πόλη και να ρυθμίζετε την προβολή του παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πατήστε → **Προσθήκη**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε ζώνη ώρας.
4. Πατήστε **OK** για να δημιουργήσετε το παγκόσμιο ρολόι σας.

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Μπορείτε να προβάλετε ρολόγια με δυο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά τη δημιουργία των παγκόσμιων ρολογιών,

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πατήστε → **Ορ.ως δευτ.ρολόι**.
3. Επιλέξτε το παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε.
4. Πατήστε **Ορισμός**.

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ρυθμίζετε και να ελέγχετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ειδοποίηση**.
2. Πατήστε **Δημιουργία ειδοποίησης**.
3. Ρύθμιση λεπτομερειών ειδοποίησης.
4. Πατήστε **Αποθήκευση**.

Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση την καθορισμένη ώρα εάν αυτό είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί μια ειδοποίηση,

- Μεταφέρετε το ρυθμιστικό στο **Διακοπή** για να διακόψετε μια ειδοποίηση χωρίς αναβολή.
- Μεταφέρετε το ρυθμιστικό στο **Διακοπή** για να διακόψετε μια ειδοποίηση με αναβολή ή μεταφέρετε το ρυθμιστικό στο **Αναβολή** για να σιγάσετε την ειδοποίηση για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ειδοποίηση**.
2. Πατήστε **Ανεν...** δίπλα στην ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

Χρήση αριθμομηχανής

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ατζέντα** → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για την εκτέλεση βασικών μαθηματικών πράξεων.

Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ατζέντα** → **Μετατροπέας** → έναν τύπο μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μονάδες μέτρησης στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση.
3. Πατήστε **Έναρξη** για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
4. Όταν η αντίστροφη μέτρηση λήξει, μετακινήστε το ρυθμιστικό στο **Διακοπή** για να διακόψετε τις ειδοποιήσεις.

Χρήση χρονομέτρου

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Εφαρμογές** → **Χρονόμετρο**.
2. Πατήστε **Έναρξη** για να αρχίσετε το χρονόμετρο.
3. Πατήστε **Γύρος** για την εγγραφή των χρόνων γύρου.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε **Διακοπή**.
5. Πατήστε **Μηδ.** για την εκκαθάριση των καταγεγραμμένων χρόνων.

Δημιουργία νέας εργασίας

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ατζέντα** → **Εργασία**.
2. Πατήστε **Δημιουργία εργασίας**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Πατήστε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία σημειώσεων

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ατζέντα** → **Σημείωση**.
2. Πατήστε **Δημιουργία σημειώματος**.
3. Εισάγετε το κείμενο της υπενθύμισης.
4. Πατήστε **Τέλος**.

Διαχείριση του ημερολογίου

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **Περισσότερα** → **Προβολή ημέρας** ή **Προβολή εβδομάδας**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **Δημιουργία προγράμμ.**
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πατήστε **Αποθήκευση**.

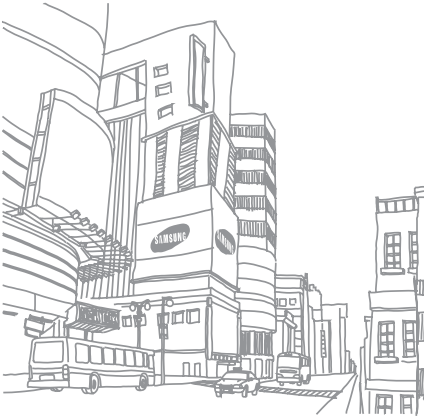

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Ενώ χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Εισάγετε την κάρτα SIM για παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες δικτύου	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM ή USIM.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κλείδωμα τηλεφώνου	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.
PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει “Μη διαθέσιμη λειτουργία” ή “Σφάλμα δικτύου”.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε τη μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Ο ακροδέκτες της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε τη μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο είναι πολύ ζεστό όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, το τηλέφωνό σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία του.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα επηρεάζεται.

Ευρετήριο

Bluetooth
Αποστολή δεδομένων, 49
Ενεργοποίηση, 48
Λειτουργία απομακρυσμένης SIM, 50
Λήψη δεδομένων, 50

Internet
Βλ. πλοηγός διαδικτύου

Java
Εκκίνηση παιχνιδιών, 60
Πρόσβαση σε εφαρμογές, 60

Samsung PC Studio 44

Share pix
Βλ. εργαλεία, ιστολόγιο κινητού

Widget 26

Windows Media Player 45

Ακουστικά 30

Αντίστροφη μέτρηση
Βλ. εργαλεία, αντίστροφη μέτρηση
Βλέπε εργαλεία, αντίστροφη μέτρηση

Βίντεο
Λήψη, 35
Προβολή, 35

Ειδοποιήσεις
Απενεργοποίηση, 63
Δημιουργία, 63
Διακοπή, 63

Εικόνες
Εισαγωγή οπτικών επισημάνσεων, 56
Εφαρμογή εφέ, 54
Μετασχηματισμός, 55
Περικοπή, 56
Ρύθμιση, 55

Εντοπισμός κινητού 52

Επαφές
Δημιουργία ομάδων, 42
Εύρεση, 33
Προσθήκη, 33

Επαφές με φωτογραφία 43

Εργαλεία
Αριθμομηχανή, 64
Ειδοποίηση, 63
Επεξεργασία εικόνας, 54
Εργασία, 65
Ημερολόγιο, 65
Ιστολόγιο κινητού, 58
Μετατροπέας, 64
Συσκευή ανάγνωσης RSS, 61
Χρονόμετρο, 65
Χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, 64

Εργασία
Βλ. εργαλεία, εργασία

Ένταση
Ένταση ήχου πλήκτρων, 27
Ένταση κλήσης, 30

Ημερολόγιο
Βλ. εργαλεία, ημερολόγιο

Ήχοι πλήκτρων 27

Ήχος κλήσης 28

Κάρτα SIM 17

Κάρτα μνήμης 20

Κάρτες ονομάτων 42

Κείμενο
Δημιουργία σημειώσεων, 65
Εισαγωγή, 32
Μηνύματα, 31

Κλείδωμα
Βλ.κλείδωμα τηλεφώνου

Κλείδωμα τηλεφώνου 28

Κλήσεις
Από το ευρετήριο, 41
Απάντηση πρόσθετων κλήσεων, 40
Απάντηση, 29
Βασικές λειτουργίες, 29
Διεθνείς αριθμοί, 41
Επαναφορά κλήσεων σε αναμονή, 40
Θέση σε αναμονή, 40
Κλήση αναπάντητων κλήσεων, 39
Σύνθετες λειτουργίες, 39
Συνδιάσκεψη, 40
Πρόσφατες εξερχόμενες, 39
Πραγματοποίηση πλαστών κλήσεων, 52

Πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 40
Πραγματοποίηση, 29
Προβολή αναπάντητων, 39

Κλήσεις συνδιάσκεψης
Βλ. κλήσεις, συνδιάσκεψη

Μετατροπέας
Βλ. εργαλεία, μετατροπέας

Μηνύματα
Αποστολή email, 31
Αποστολή κειμένου, 31
Αποστολή πολυμέσων, 31
Προβολή email, 33
Προβολή κειμένου, 32
Προβολή πολυμέσων, 32

Μήνυμα SOS 51

Μπαταρία
Εγκατάσταση, 17
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, 20
Φόρτιση, 19

Σημείωση
Βλ. σημειώσεις κειμένου ή φωνής

Συγχρονισμός
Δημιουργία προφίλ, 60
Έναρξη, 60

Συσκευή ανάγνωσης RSS
Βλ. εργαλεία, συσκευή ανάγνωσης RSS

Παγκόσμιο ρολόι
Δημιουργία, 62
Ρύθμιση διπλής οθόνης, 62

Πλαστές κλήσεις
Βλ. κλήσεις, πραγματοποίηση πλαστών κλήσεων

Πλοηγός
Βλ. πλοηγός διαδικτύου

Πολυμέσα
Δείτε μηνύματα

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
Ακρόαση μουσικής, 36
Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 46
Προσαρμογή, 46

Πρόγραμμα περιήγησης
Δείτε πρόγραμμα περιήγησης web ή φωτογραφιών

Πρόγραμμα περιήγησης στο web
Άνοιγμα αρχικής σελίδας, 37
Προσθήκη σελιδοδεικτών, 38

Πρόγραμμα περιήγησης φωτογραφιών 34

Πρότυπα
Εισαγωγή, 44
Κείμενο, 43
Πολυμέσα, 43

Προφίλ εκτός σύνδεσης 22

Προφίλ σίγασης 27

Ραδιόφωνο
Βλ. ραδιόφωνο FM

Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση, 35
Αποθήκευση σταθμών, 47

Υπολογιστής
Βλ. εργαλεία, αριθμομηχανή

Φόντο 28

Φωνητικά σημειώματα
Αναπαραγωγή, 53
Εγγραφή, 53

Φωτογραφίες
Λήψη, 34
Προβολή, 34

Χρονόμετρο
βλ. Εργαλεία, χρονόμετρο

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, η Samsung Electronics

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: GT-S5600

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Με το παρόν δηλώνεται ότι έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168 CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20 Yong-Sang Park / S. Manager

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23350A
Greek. 06/2009. Rev. 1.1